


TETRA_DS

IP 설정방법(윈도우)

동부로봇

네트워크 환경 설정 1

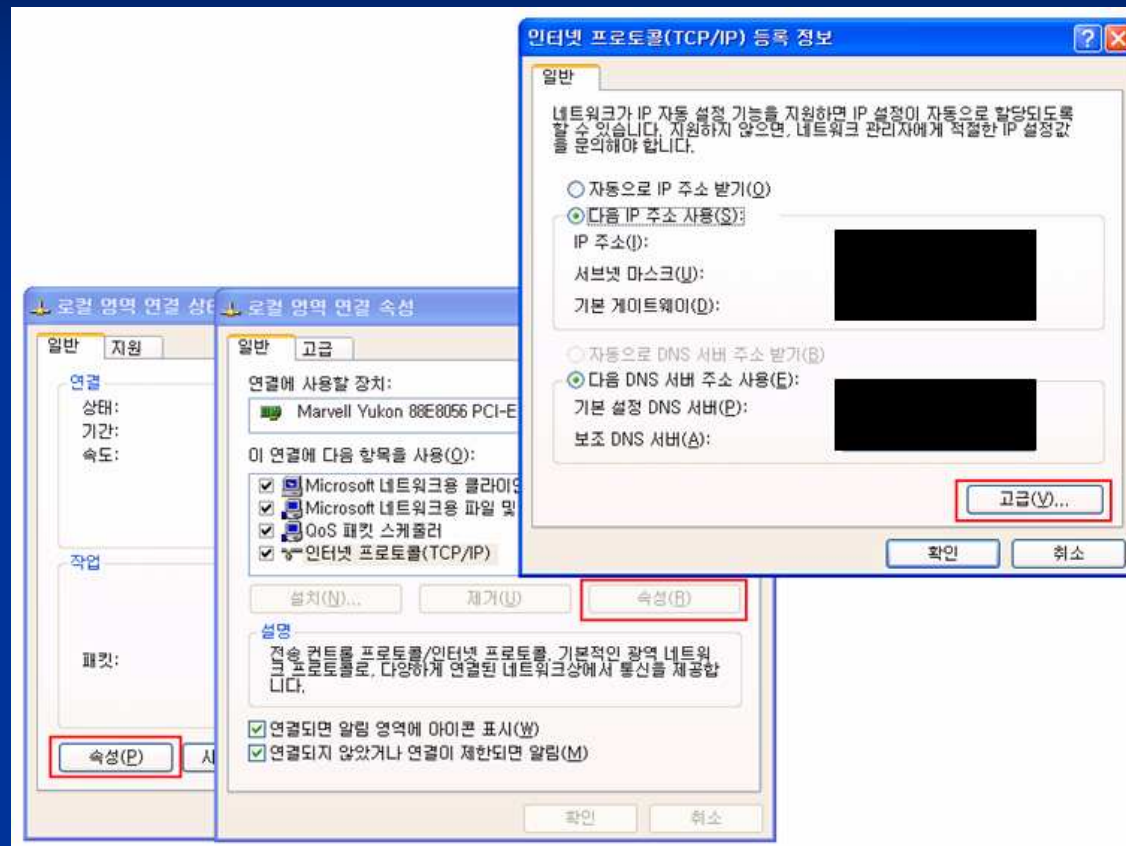

네트워크 환경 설정 2

- 플랫폼 IP
 - 192.168.51.10 으로 기본 세팅
- SBC IP설정
 - 192.168.51.xxx 으로 설정 필요
- 무선랜 이용시 제한 사항
 - 무선랜으로 인터넷 이용시 메트릭 우선 순위를 부여해야 함
 - 예) 무선랜 인터페이스 메트릭 1, 유선랜 인터페이스 메트릭 2

